



ASF-1

Adjustable Support Fixture
Einstellbare Haltearme
Support réglable
Perchas accesorias regulables

EN ASF-1 Instructions

Assembly and Installation

1. Install the extension bolt (#5) into the threaded bullet (#6) of the cross bar assembly. Tighten bolt to 13 Newton meters.
2. Ensuring the adjustment knobs (#16) are loose, install the bearings (#14) into the fork assemblies (#2) and slide onto the cross bar assembly (#1). Tighten the adjustment knobs to secure them onto the cross bar.
3. Install the retaining pins (#10) and end caps (#11) onto the cross bar.
4. Fully insert the ASF-1 into the top tube of the repair stand and tighten the lock block assembly.

Adjustment and Usage

5. To adjust the position of the forks, loosen the adjustment knob, slide to the desired position, and re-tighten the knob.
6. To adjust the angle of the cross bar, loosen the lock block, pivot the cross bar to the desired position, and and re-tighten the lock block assembly.
7. On adjustable stands such as the Park Tool PRS-33.2, lower the stand to the appropriate height so that the forks of the ASF-1 are aligned slightly below the preferred points of contact on the bicycle frame. Shift the bicycle onto the ASF-1. Raise the stand, ensuring that the ASF-1 is securely holding the bicycle.

DE ASF-1 Bedienungsanleitung

Zusammenbau und Installation

1. Setzen Sie die Verlängerungsschraube (#5) in den rückseitigen Zylinder der Haltearm-Baugruppe ein und drehen sie mit einem Drehmoment von 13 Nm fest.
2. Drehen Sie die Klemmknöpfe (#16) der beiden Haltearme (#2) los und setzen Sie die Gleitlager (#14). Schieben Sie beide Haltearme auf den Querträger (#1). Drehen Sie die Klemmknöpfe fest.
3. Setzen Sie die Haltestifte (#10) und Endkappen (#11) in die Enden des Querträgers.
4. Stecken Sie die Haltearm-Baugruppe bis zum Anschlag in die Klemmung des Montageständers und drehen Sie den Klemmhebel fest.

Einstellung und Gebrauch

5. Um die Haltearme auf das jeweilige Fahrrad einzustellen, drehen Sie die Klemmknöpfe der Haltearme los, richten Sie nach Bedarf aus und drehen Sie die Klemmknöpfe wieder fest.
6. Um den Neigewinkel der Haltearm-Baugruppe einzustellen, lösen Sie den Klemmhebel am Montageständer, stellen den gewünschten Neigewinkel ein und drehen Sie den Klemmhebel wieder fest.
7. Stellen Sie höhenverstellbare Montageständer wie den Park Tool PRS-33.2 so ein, dass die Haltearme des ASF-1 etwas unter den beabsichtigten Kontaktpunkten des Fahrradrahmens positioniert sind. Setzen Sie dann das Fahrrad so auf den ASF-1, dass es sicher gehalten wird, und bringen Sie den Montageständer wieder auf die gewünschte Arbeitshöhe.

FR Instructions du modèle ASF-1

Assemblage et installation

1. Installez le boulon d'extension (#5) dans la balle fileté (#6) de l'assemblage de la barre transversale. Serrez le boulon à 13 Newton mètres (Nm).
2. En veillant à ce que les boutons de réglage (n° 16) soient desserrés, installez les roulements (N° 14) dans les fourches (n° 2) et faites glisser sur la barre transversale (n° 1). Serrez les boutons de réglage pour les fixer sur la barre transversale.
3. Installez les goupilles de retenue (#10) et capuchons d'extrémité (#11) sur la barre transversale.
4. Insérez complètement l'ASF-1 dans le tube supérieur du pied de réparation et serrez le bloc de verrouillage.

Ajustement et utilisation

5. Pour régler la position des fourches, desserrez la molette de réglage, faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée et resserrez la molette.
6. Pour régler l'angle de la barre transversale, desserrez le bloc de verrouillage, faites pivoter la barre transversale dans la position souhaitée et resserrez le bloc de verrouillage.
7. Sur les pieds de réparation réglables tels que le Park Tool PRS-33.2, abaissez le pied à la hauteur appropriée de sorte que les fourches de l'ASF-1 soient alignées légèrement en dessous des points de contact préférés sur le cadre du vélo. Déplacez le vélo sur l'ASF-1. Relever la béquille, en s'assurant que l'ASF-1 maintient bien le vélo.











ES Instrucciones ASF-1

Montaje y colocación

1. Coloque el tornillo de extensión (n° 5) en el eje roscado (n° 6) de la barra transversal. Apriete el tornillo a 13 Nm.
2. Asegurándose que los pomos de apriete (n° 16) estén aflojados, coloque los rodamientos (n° 14) en las perchas (n° 2). Deslice las perchas por la barra transversal (n° 1). Apriete los pomos para fijarlos a la barra transversal.
3. Coloque los pasadores de retención (n° 10) y las tapas (n° 11) en los extremos de la barra transversal.
4. Introduzca todo el ASF-1 en el tubo superior de la percha de taller y cierre el bloqueo.

Ajuste y uso

5. Para ajustar la posición de las perchas, afloje los pomos de apriete, deslícelos hasta la posición deseada, y reapriételes.
6. Para ajustar el ángulo de la barra transversal, afloje el bloqueo, pivote la barra transversal hasta la posición deseada, y reapriete el bloqueo.
7. En soportes de altura regulable como el Park Tool PRS-33.2, bájelo hasta que las perchas del ASF-1 queden alineadas a la altura adecuada y ligeramente por debajo de los puntos de contacto preferentes con el cuadro. Coloque la bicicleta sobre el ASF-1. Eleve el soporte de taller, asegurándose que el ASF-1 sujete la bicicleta con seguridad.

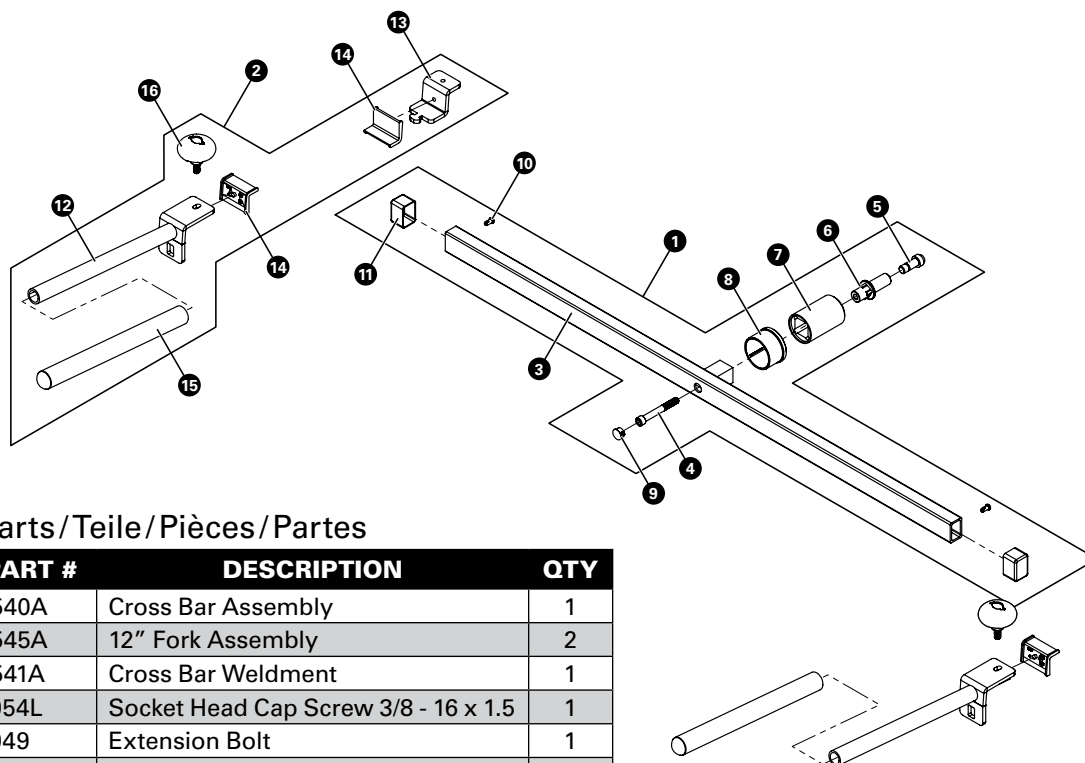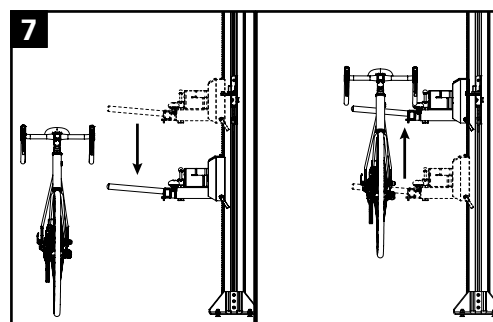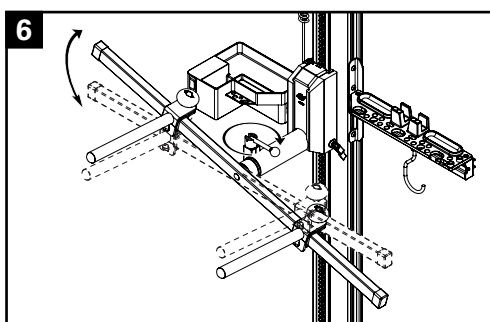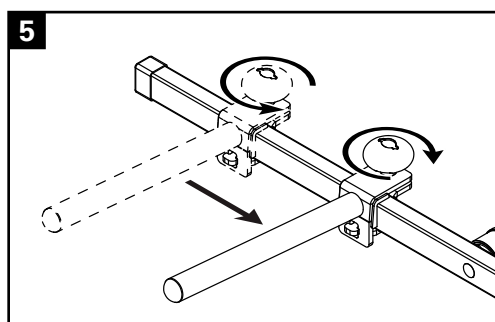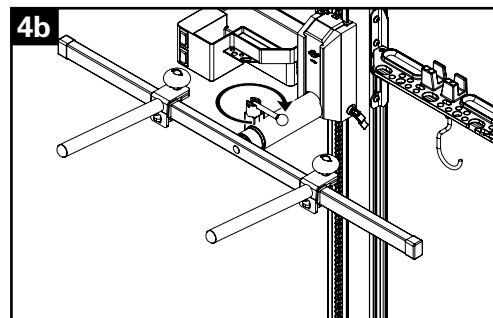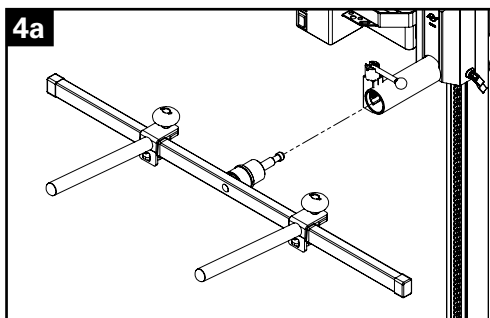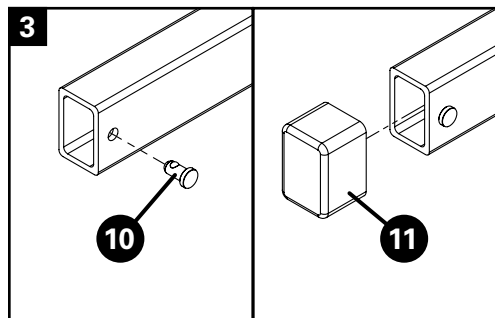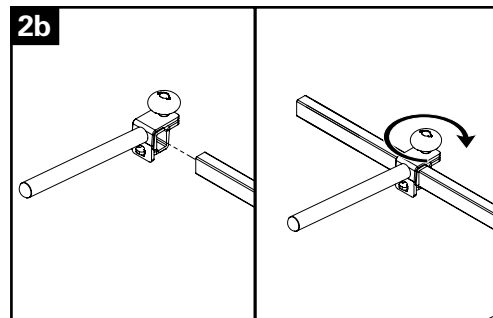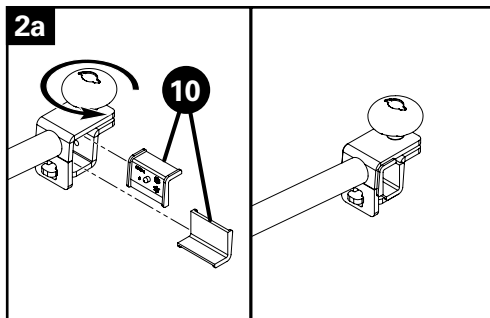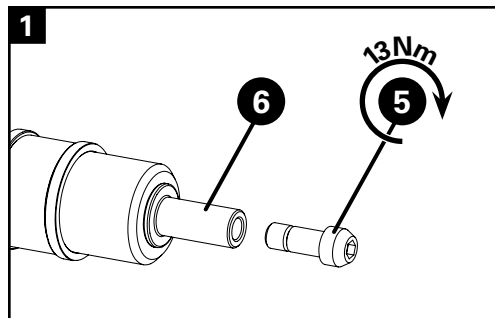

ASF-1 Parts/Teile/Pièces/Partes

REF #	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	3540A	Cross Bar Assembly	1
2	3545A	12" Fork Assembly	2
3	3541A	Cross Bar Weldment	1
4	1954L	Socket Head Cap Screw 3/8 - 16 x 1.5	1
5	1949	Extension Bolt	1
6	1951	Threaded Bullet	1
7	1950L	Donut	1
8	1953L	Sleeve	1
9	3543	Plug	1
10	3555-2	Retaining Pin	2
11	3544-2	Cross Bar End Cap	2
12	3546A	Fork Weldment	2

REF #	PART #	DESCRIPTION	QTY
13	3548-2	Fork Clamp Bracket	2
14	3549-4	Bearing	4
15	3550-2	12" Fork Sleeve	2
16	3551-2	Knob — M8 x 1.25 x 20 mm Thread	2