



ASF-24

24" Fork for ASF-1

30 cm Haltearme für ASF-1

Fourche de 30 cm pour ASF-1

Percha de 30 cm para ASF-1

EN ASF-24 Instructions

Assembly and Installation

1. Remove the retaining pins and end caps from the ASF-1 cross bar.
2. Ensuring the adjustment knob (#5) is loose, install the bearings (#3) into the ASF-24.
3. Slide the ASF-24 onto the ASF-1 cross bar assembly. Tighten the adjustment knob to secure the ASF-24 onto the cross bar.
4. Reinstall the retaining pins and end caps onto the ASF-1 cross bar.

Adjustment and Usage

To adjust the position of the forks, loosen the adjustment knob, slide to the desired position, and re-tighten the knob.

DE ASF-24 Bedienungsanleitung

Zusammenbau und Installation

1. Entfernen Sie die Endkappen von die Enden des ASF-1-Querträgers
2. Drehen Sie den Klemmknopf (#5) und setzen Sie die Gleitlager (#3) ein.
3. Schieben Sie die Haltearme auf den Querträger des ASF-1. Drehen Sie die Klemmknöpfe fest.
4. Montieren Sie die Endkappen auf die Enden des ASF-1-Querträgers.

Einstellung und Gebrauch

Um die Haltearme auf das jeweilige Fahrrad einzustellen, drehen Sie die Klemmknöpfe der Haltearme los, richten Sie nach Bedarf aus und drehen Sie die Klemmknöpfe wieder fest.

FR Instructions du modèle ASF-24

Assemblage et installation

1. Retirez les embouts de la barre transversale ASF-1.
2. En veillant à ce que le bouton de réglage (n° 5) soit desserré, installez les roulements (N° 3) dans l'ASF-24.
3. Faites glisser l'ASF-24 sur la barre transversale ASF-1. Serrez les boutons de réglage pour les fixer sur la barre transversale.
4. Installez les capuchons d'extrémité sur la barre transversale ASF-1.

Ajustement et utilisation





Pour régler la position des fourches, desserrez la molette de réglage, faites-la glisser jusqu'à la position souhaitée et resserrez la molette.

ES Instrucciones ASF-24

1. Retire los pomos de a la barra transversal del ASF-1.
2. Asegurándose que el pomo de apriete (n° 5) esté aflojado, coloque los rodamientos (n° 3) en el ASF-24.
3. Deslice el ASF-24 por la barra transversal del ASF-1. Apriete los pomos para fijarlos a la barra transversal del ASF-1.
4. Coloque las tapas en los extremos de la barra transversal del ASF-1.

Ajuste y uso


Para ajustar la posición de las perchas, afloje los pomos de apriete, deslícelos hasta la posición deseada, y reapriéte los.

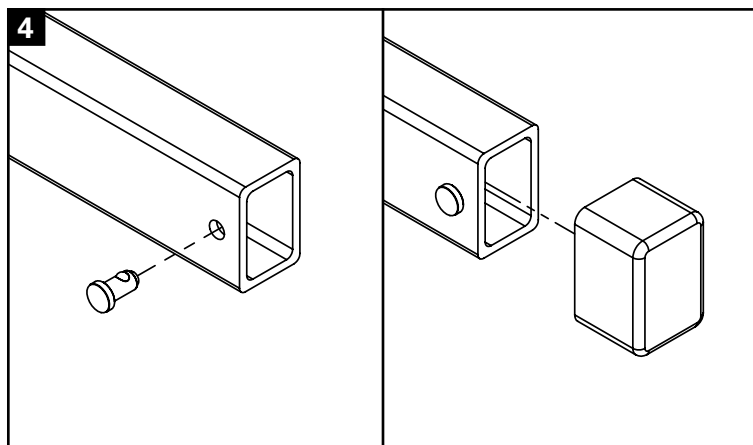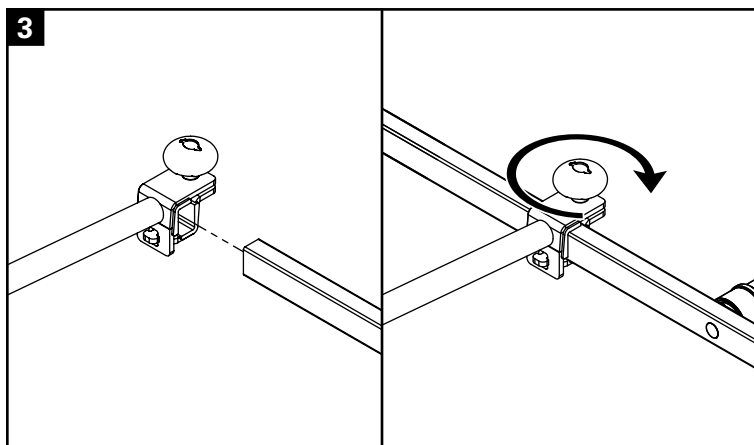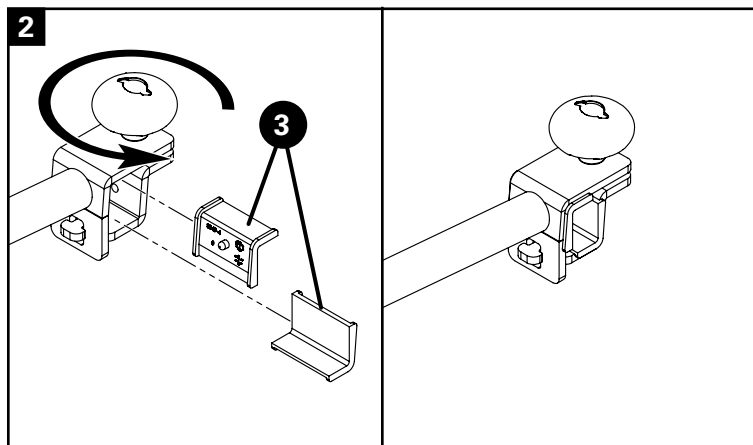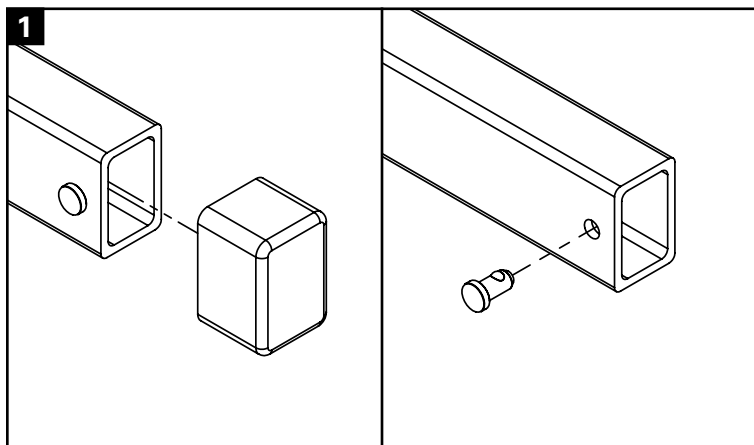



ASF-24

24" Fork for ASF-1
30 cm Haltearme für ASF-1
Fourche de 30 cm pour ASF-1
Percha de 30 cm para ASF-1

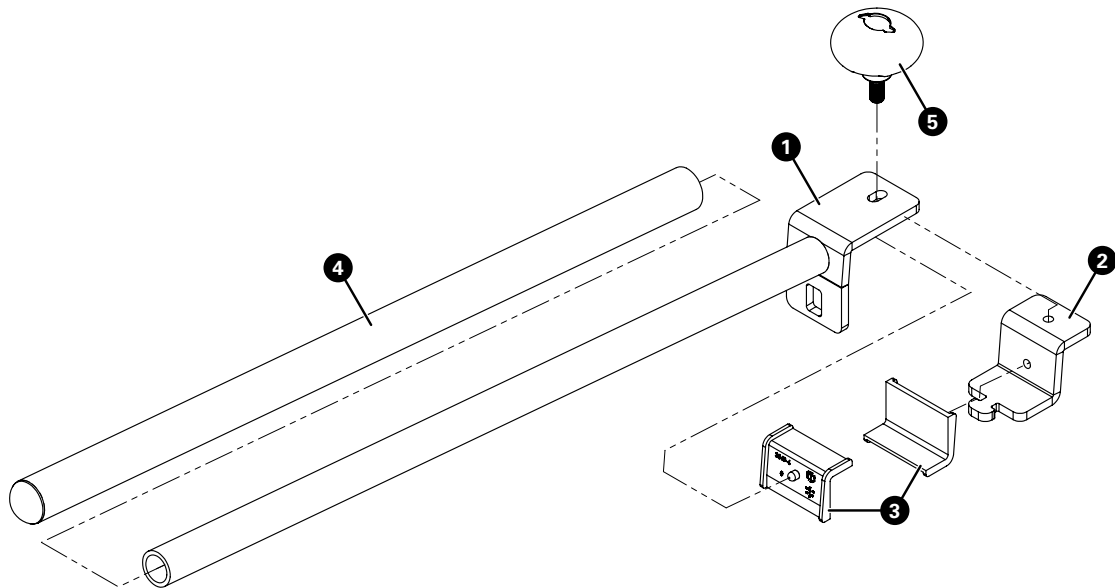

ASF-24 Parts/Pièces/Teile/Partes

REF #	PART #	DESCRIPTION	QTY
1	3552A	24" Fork Weldment	1
2	3548-2	Fork Clamp Bracket	1
3	3549-4	Bearing	2
4	3553	24" Fork Sleeve	1
5	3551-2	Knob — M8 x 1.25 x 20 mm Thread	1



ASF-24

24" Fork for ASF-1
30 cm Haltearme für ASF-1
Nom du produit français
Nombre del producto en español

Made in the USA of domestic
and foreign components



7 63477 00908 1

WARNING: Cancer and
Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov



Warranty Info: parktool.com/warranty